

TRITEC

ENERGY FOR
A BETTER WORLD

TRI-STAND MONTAGE- ANLEITUNG

Ziegel-Schrägdach

- einfach
- schnell
- effizient

Aufdach-Montagesystem:

- Statik geprüft
- Farbauswahl natur oder schwarz
- Wind- und Schneelasten gesichert

www.tritec-energy.com

TRI-STAND MONTAGEANLEITUNG

TRITEC

Ziegel-Schrägdach

GRUNDLAGEN



1 Hinweise

Bei der Installation des TRI-STAND Montage-systems dürfen ausschließlich Produkte aus dem TRI-STAND Sortiment verwendet werden. Der Einsatz von Fremdkomponenten kann die Stabilität des Systems beeinflussen und zu erheblichen Schäden führen. Die Installation darf nur von geschultem und sachkundigem Personal durchgeführt werden.

Für Schäden, die durch den Einsatz von Fremdkomponenten oder fehlerhafter Montage entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Erforderliche Schraubendrehmomente:


- SafeClick: 20 Nm
- M10 Verschraubungen Flachrundkopf, Hammerkopf und Sechskant: 30 Nm
- M8 Verschraubungen: 20 Nm

2 Lasteinwirkung

Neben dem Eigengewicht der Photovoltaik-anlage werden die Systemkomponenten und die Unterkonstruktion vor allem durch Wind- und Schneelasten beansprucht. Jede Anlage muss daher speziell für ihre Ansprüche und äußeren Einflüsse unter Berücksichtigung der DIN 1055* (Einwirkungen auf Tragwerke) berechnet und geplant werden.

Die Beanspruchung durch Windlasten hängt vor allem von der Windzone (nach DIN 1055-4*), der Höhe des Gebäudes, der Dachform und -neigung und der Position der Dachmitte ab. Gewichtlasten durch Schneeeauflage sind von der Schneezone (nach DIN 1055-5*), der Höhe des Gebäudes, der Dachform und -neigung sowie der Position der Dachmitte abhängig.

Für jeden Standort kann die Wind- und Schneelastzone bestimmt werden, nach der die Anlage ausgelegt wird.

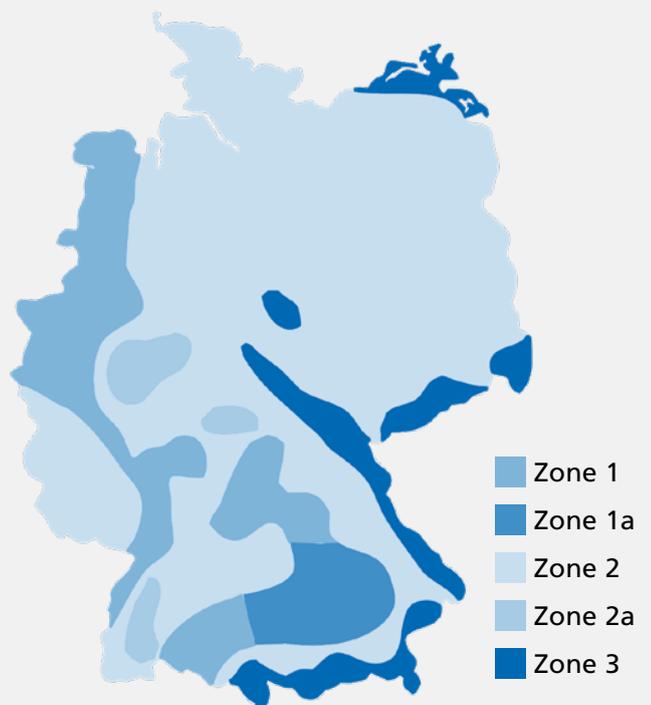

* Deutsche Norm: DIN 1055, 1055-4, 1055-5
Schweizer Norm: SIA 261
Österreichische Norm: ÖNORM EN 1991-1-3, B 1991-1-3

3 Statik

Bauseitig ist vor allem die Statik des Daches, der Unterkonstruktion oder der Fassade zu beachten. Grundsätzlich muss die Statik eines jeden Daches von autorisierten Fachkräften überprüft werden. Hier ist vor allem die Frage zu klären, ob die jeweiligen, durch die Solaranlage entstehenden zusätzlichen Lasten auf dem Dach aufgenommen werden können.

Da die Lastaufnahme eines Daches und die Lasteinwirkung einer Photovoltaikanlage von vielen Faktoren bestimmt werden, muss eine Statikberechnung für jedes Dach individuell erstellt werden. Der momentane Zustand des Daches muss derart sein, dass das Dach für einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren nicht saniert werden muss.

4 Auslegungssoftware

Die TRI-DESIGN Auslegungssoftware berechnet und legt das TRI-STAND Montagesystem nach den Richtlinien der DIN 1055* aus. Die zwei relevanten Richtlinien sind hierbei die DIN 1055-4* für Windlasten und die DIN 1055-5* für Schnee- und Eislasten, welche auf die Photovoltaikanlage und deren Unterkonstruktion einwirken.

Die Auslegungssoftware berechnet neben der Anzahl der zu verwendenden Dachhaken auch die Schienenabstände und die maximale Spannweite der verschiedenen Profile. TRI-DESIGN ermöglicht es, die Anlage optimal auf das jeweilige Dach und die verwendeten Module auszulegen und somit die bestmögliche Variante des Montagesystems zu wählen. Für die Einhaltung der Garantiebedingungen müssen alle TRI-STAND Anlagen mittels TRI-DESIGN ausgelegt sein.

5 Die System-Komponenten im Überblick

- 01 Dachhaken
- 02 UP-Universalprofile
- 03 TS-Einlegeprofile
- 04 SafeClick SC
- 05 TS-C Einlegeprofilverbinder
- 06 UP-C Universalschienenverbinder
- 07 TS-E Endwinkel

01



02



03



04




05



06



07

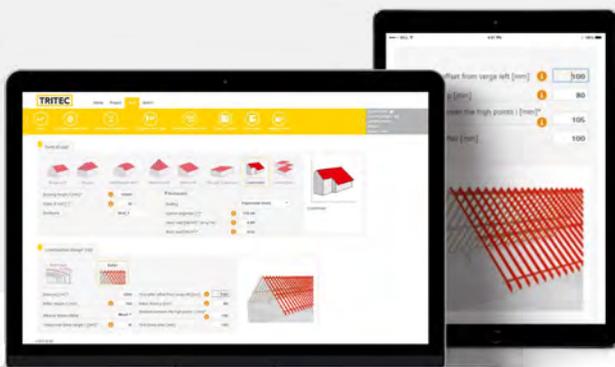

TRI-STAND MONTAGEANLEITUNG

TRITEC

Ziegel-Schrägdach

Werkzeuge

Für die Installation sind die folgenden Werkzeuge erforderlich:



01 Akkuschauber mit Torx 40

02 Gabelschlüssel 15 mm

03 Inbusschlüssel 3 mm Innensechskant

04 Inbusschlüssel 5 mm Innensechskant

05 TS-Biegewerkzeug

6 Aufbau des Montagesystems

Die Montage erfolgt in vier Schritten:

6.1 Montage der Dachhaken

6.2 Montieren der vertikal verlaufenden Universalprofile UP-L, UP-L+ oder UP-LS 40

6.3 Befestigen der horizontalen TS-Einlegeprofile

6.4 Einlegen der Module

Montage


6.1 der Dachhaken

Nach Prüfung der Unterkonstruktion des Daches auf ihre punktuelle Tragfähigkeit werden die Dachhaken an den im Auslegeplan vorgesehenen Stellen montiert. Die Haken werden in einer Linie in vertikaler Richtung angebracht. Dabei ist zu beachten, dass jeder Dachhaken mit mindestens zwei Holzschrauben – eine an der oberen, eine an der unteren Reihe – fixiert wird.

Der auf gewünschte Position geschobene Dachhaken wird anschließend horizontal gesichert. Mit Hilfe des Biegewerkzeuges wird die Platte links und rechts am vorderen Bügelende nach unten gebogen und fixiert.

6.2 Montieren der vertikal verlaufenden Universalprofile UP-L, UP-L+ oder UP-LS

Die Auswahl des entsprechenden Universalprofils wird den Anforderungen entsprechend vorab in der TRI-DESIGN Planungssoftware festgelegt.

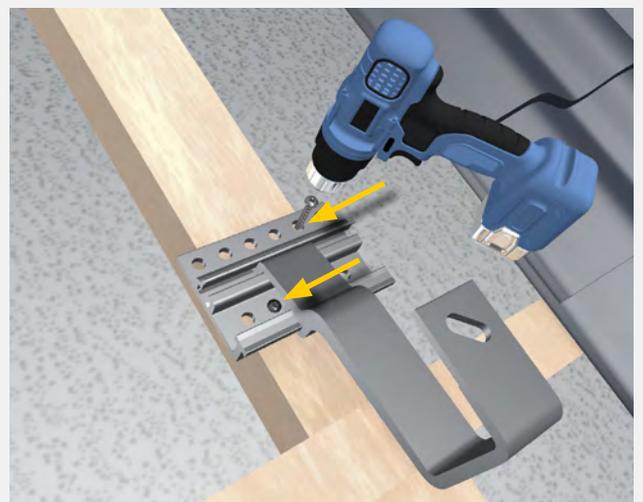

Dachhaken setzen



Dachhaken mit dem Biegewerkzeug sichern

TRI-STAND MONTAGEANLEITUNG

TRITEC

Ziegel-Schrägdach

Vormontage der Universalprofile

Zunächst erfolgen die Montage des ersten SafeClicks am unteren Ende des Universalprofils und das Einstecken der Endkappe zum Abschluss des Universalprofils.




Erstes SafeClick an Profilunterkante

Anschließend werden die weiteren SafeClicks auf dem Universalprofil angebracht. Der Abstand der SafeClicks errechnet sich aus den Dimensionen der verwendeten Module. Dabei gilt: Länge oder Breite des Moduls minus 58 mm – je nachdem, ob die Module horizontal oder vertikal eingelegt werden.



SafeClick einmessen: SafeClick-zu-SafeClick-Distanz = Modulmaß minus 58 mm

Sollte die Länge eines einzelnen Universalprofils für die konzipierte Anlage nicht ausreichen, können mehrere Profile mittels UP-C Verbindern verbunden werden.

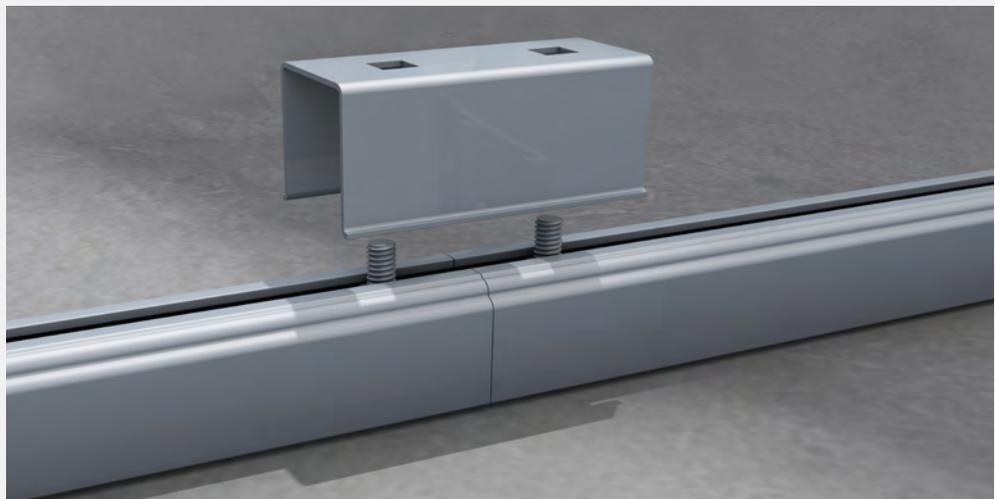

TRI-STAND MONTAGEANLEITUNG

TRITEC

Ziegel-Schrägdach

Montage der Universalprofile auf dem Dach

Das erste und das letzte der vormontierten Profile werden auf den Dachhaken installiert. Zum Befestigen der Profile kommt die Hammerkopfschraube M10 zum Einsatz, die senkrecht gedreht von unten in das Profil eingeführt wird. Beim Verschrauben mit dem Dachhaken verkantet sie sich im Profil und die Mutter kann sicher festgezogen werden.



UP-L Profile montieren

An einer Messleine, die zwischen diesen beiden Profilen am unteren Ende gespannten Messleine lassen sich alle weiteren Profile bequem dazwischen ausrichten und montieren.



UP-L Profile an Messleine ausrichten

TRI-STAND MONTAGEANLEITUNG

TRITEC

Ziegel-Schrägdach

Befestigen der horizontalen

6.3 TS-Einlegeprofile

Mehrere TS-Profile können mittels des TS-C Profilverbinders auf die benötigte Länge verbunden werden. Dazu wird der Verbinder auf das Ende des einen Profils aufgeschoben und mit der Madenschraube befestigt. Anschließend wird das andere Profil mit 3 mm Abstand zum vorherigen in den Verbinder eingeschoben. Es wird jeweils nur eine der beiden Madenschrauben angezogen, so dass die TS-Profile sich relativ spannungsfrei bei Temperaturänderungen ausdehnen bzw. zusammenziehen können. Die Modullasten werden dennoch übertragen.

Anschließend werden die TS-C Profile in die SafeClicks auf den Universalprofilen eingeklickt. Durch das Einrasten des TS-Profils im SafeClick sind beide Schienen fest miteinander verbunden.

Nun muss jeweils pro Profil links und rechts neben einem in der Schienenmitte liegenden SafeClick mit dem TS-Biegewerkzeug abgekantet werden.

Durch diese Maßnahme wird ein späteres Wandern der Schienen infolge Wärme und Kälte eingegrenzt.



TS-C Profilverbinder



UP-L Profile montieren


6.4 Einlegen der Module und Verlegen der Kabel

Zum Einlegen der Module werden diese zunächst in das obere TS-Profil eingeschoben und dann nach unten abgelassen bis sie im unteren Profil anliegen.

Nach dem Verlegen und Verschalten der Kabel werden die Module nacheinander zusammengeschoben. Durch die Schwerkraft sind sie nun positioniert und müssen nicht mit Schrauben fixiert werden.



Modul einlegen

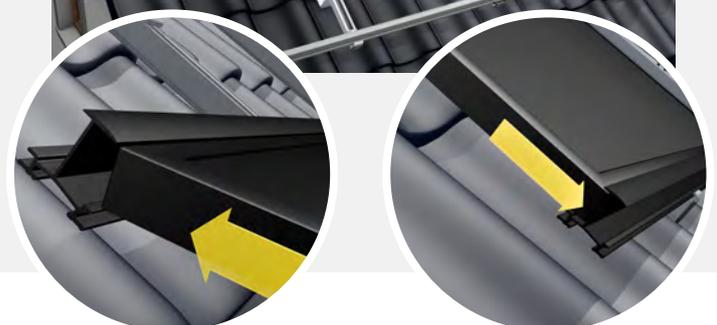

TRI-STAND MONTAGEANLEITUNG

TRITEC

Ziegel-Schrägdach

Prinzipiell werden alle Kabel parallel zu den montierten Schienen verlegt. Die Befestigung der Kabel an den TS-Profilen erfolgt mit den TRI-STAND Edge-Clips TS-EC. Diese werden direkt an das TS-Profil geclickt. Mit Hilfe der Kabelbinder werden anschließend die Kabel fixiert.

Der Randabschluss der TS-Profile erfolgt durch die TS-Endwinkel TS-E. Sie werden an beiden Enden des Profils eingeschoben und mit den Madenschrauben fixiert. Durch den Randabschluss der Schienen können die Module auch bei widrigen Witterungsbedingungen nicht aus den Profilen rutschen.

Nun ist das System fertig auf dem Dach montiert und kann in Betrieb genommen werden.



Kabelfixierung mit Edge-Clip




Fertig montiertes System

NUTZUNG DES TRI-STAND BIEGEWERKZEUGS

Die TS Einlegeprofile müssen jeweils je Profil links und rechts eines in der Mitte der TS-Schiene liegenden SafeClicks mit dem TS Biegewerkzeug abgekantet werden. Durch diese Maßnahme wird das Wandern der Profile, infolge Temperaturänderungen eingegrenzt.



TS Einlegeprofil in Position befestigen

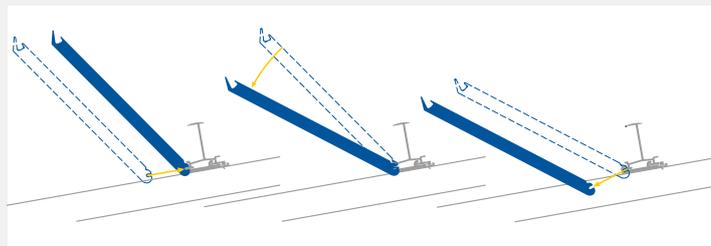


Biegewerkzeug neben einem zentral gelegenen SafeClick in die untere Führung der Einlegeschiene einführen.

Hebeln sie das Biegewerkzeug 8 – 10 cm nach unten.

Entnehmen sie das Biegewerkzeug und wiederholen Sie den Vorgang an der anderen Seite des SafeClicks.

Lösen des TS Einlegeprofils aus dem SafeClick

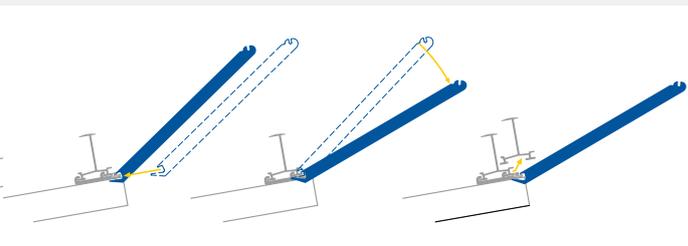

Schieben sie das Biegewerkzeug von oben über die Flachfeder des SafeClicks.

Hebeln sie das Biegewerkzeug nach unten bis zum Stop.

Drücken sie das TS Einlegeprofil nach oben über die Feder hinweg, um es aus dem SafeClick zu entfernen.

TRI-STAND MONTAGEANLEITUNG

Ziegel-Schrägdach

TRITEC



Hier finden Sie das detaillierte Montagevideo.

Scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie den folgenden Link:

<https://www.youtube.com/watch?v=3lI3DbgNs28>



Hier finden Sie das Trainingsvideo zur TRI-DESIGN Planungssoftware.

Scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie den folgenden Link:

<https://www.tritec-energy.com/en/trainings/>

Für jedes Dach die optimale Montagelösung

TRITEC Montagesysteme bündeln über 30 Jahre Photovoltaik-Erfahrung. Die Eigenprodukte TRI-STAND und TRI-ROOF+ bieten für die unterschiedlichsten Dachtypen und Ausrichtungen die ideale Montagelösung. Dabei legen wir sowohl Wert auf die hochwertige Verarbeitung der Komponenten als auch auf die Langlebigkeit der Unterkonstruktion.

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Services finden Sie auf unserer Homepage www.tritec-energy.com.

Oder sprechen Sie einfach direkt mit uns. Unsere Experten stehen Ihnen gerne für alle Ihre Fragen zur Verfügung.

TRIENERGY Deutschland GmbH
Fischerinsel 1, D – 79227 Schallstadt
T +49 7664 9249034
E info@tritec-energy.com
W www.tritec-energy.com