# FOX- ESS Smart Logger Einrichtung

Created by: Input by RH

Creation: CZ / Version: 1.1 / 19082024

1 - Spannung 12-24V anschliessen




2 – WLAN Einrichtung mit Seriennummer



3 - Lokal einloggen auf EMS Smart Logger

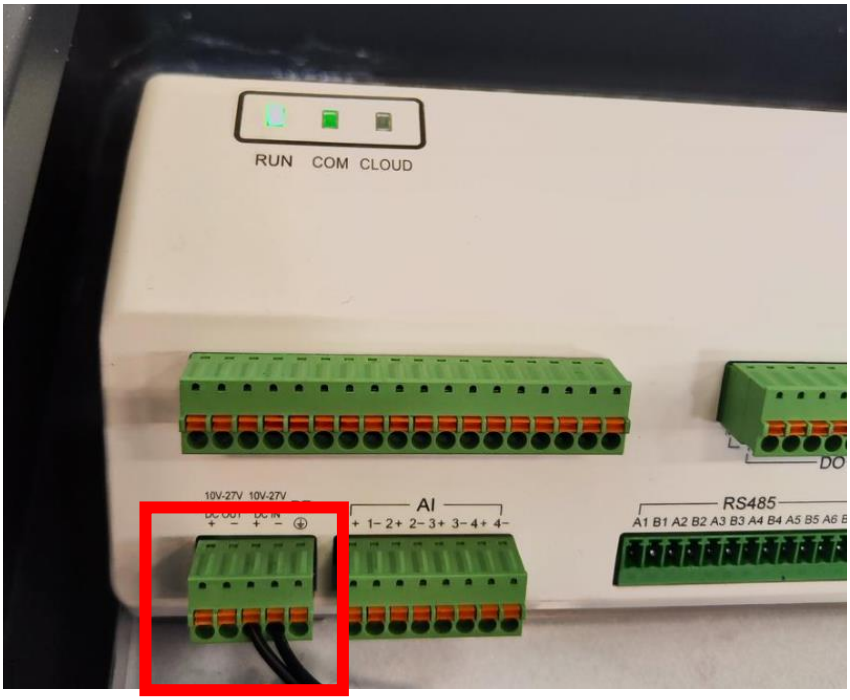


4 -Lokale Verbindung mi EMS Smart Logger  192.168.1.136



5 - Router auswählen für Internetverbindung des EMS




6 – Prüfen, ob  EMS ist online

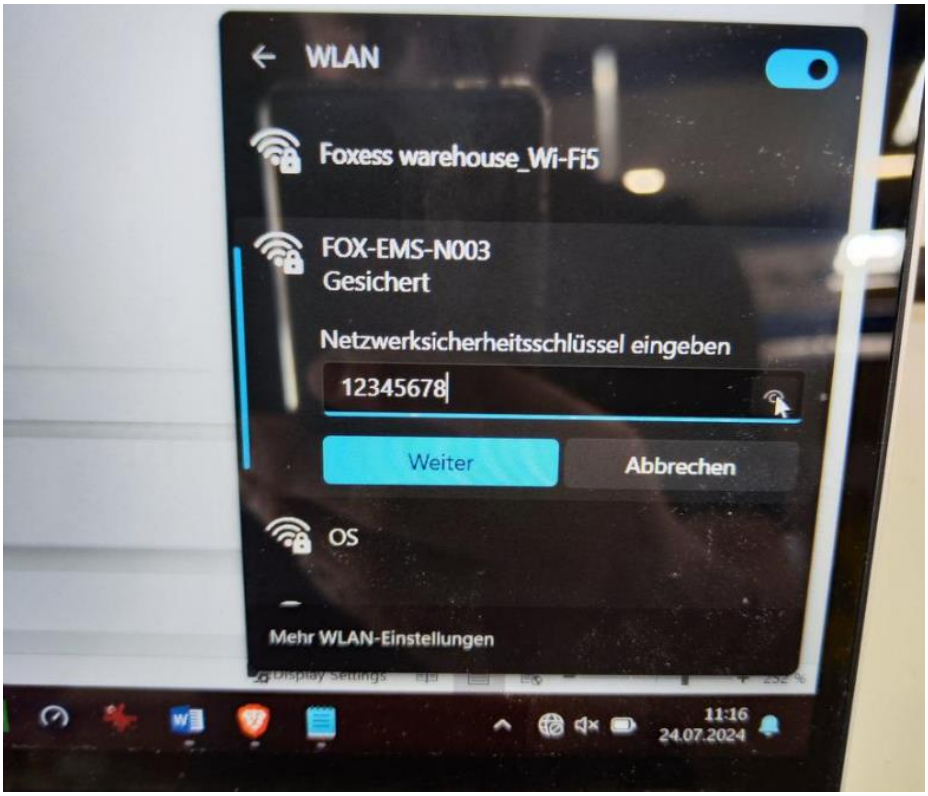

7- H3, H3 pro RS485 Verbindung PIN 3 +4 beim RJ Stecker, nach Verbindung Logger bitte Neustarten !

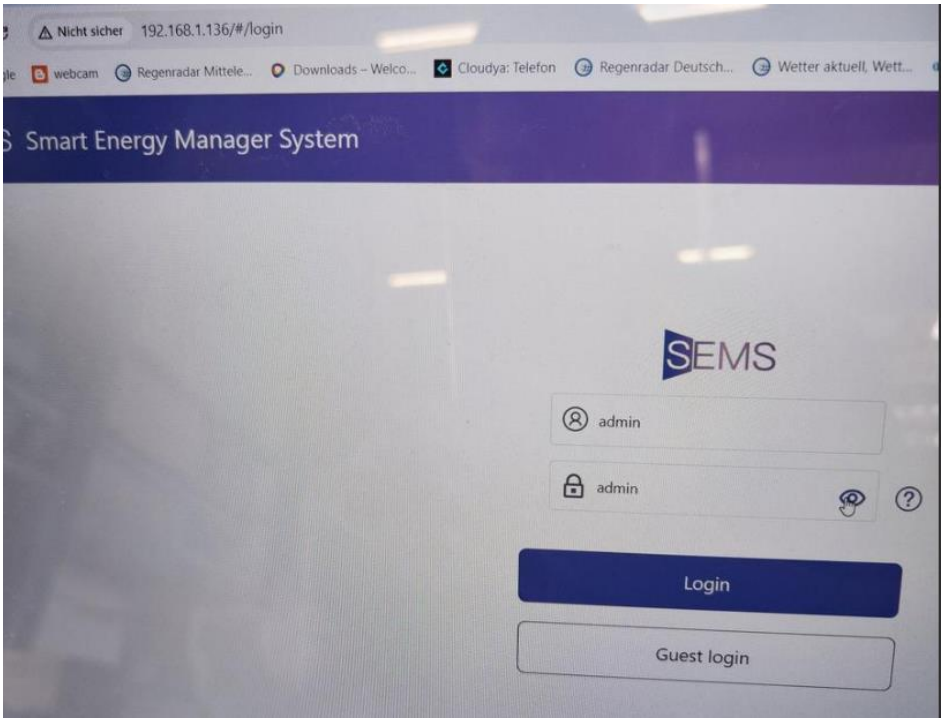


8 - Modbus Adresse im WR unter ID 2 einstellen auf z.B. 003

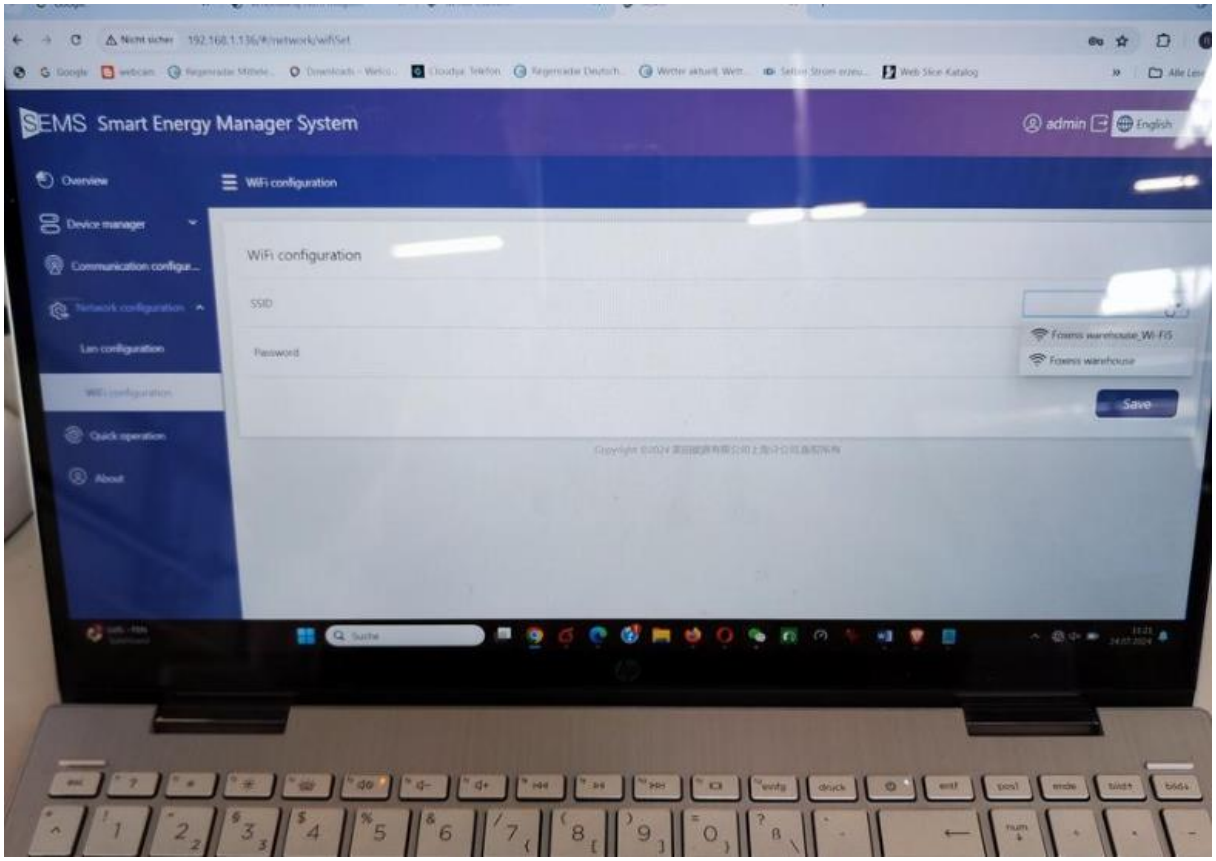

9 - Einrichten H3 pro in der EMS Konfiguration Smart Logger

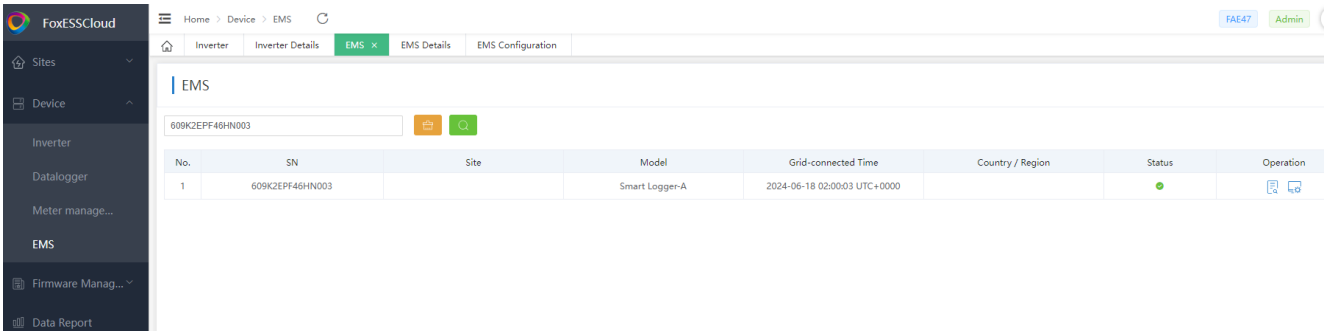




10- Ergebnis Konfiguration prüfen




11 - COM LED an, Cloud LED schnell blinkend

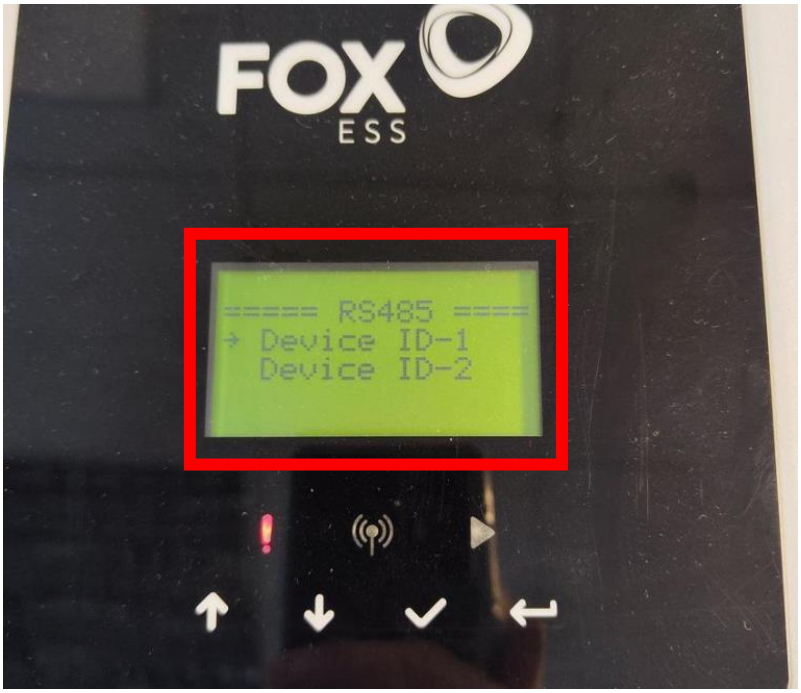

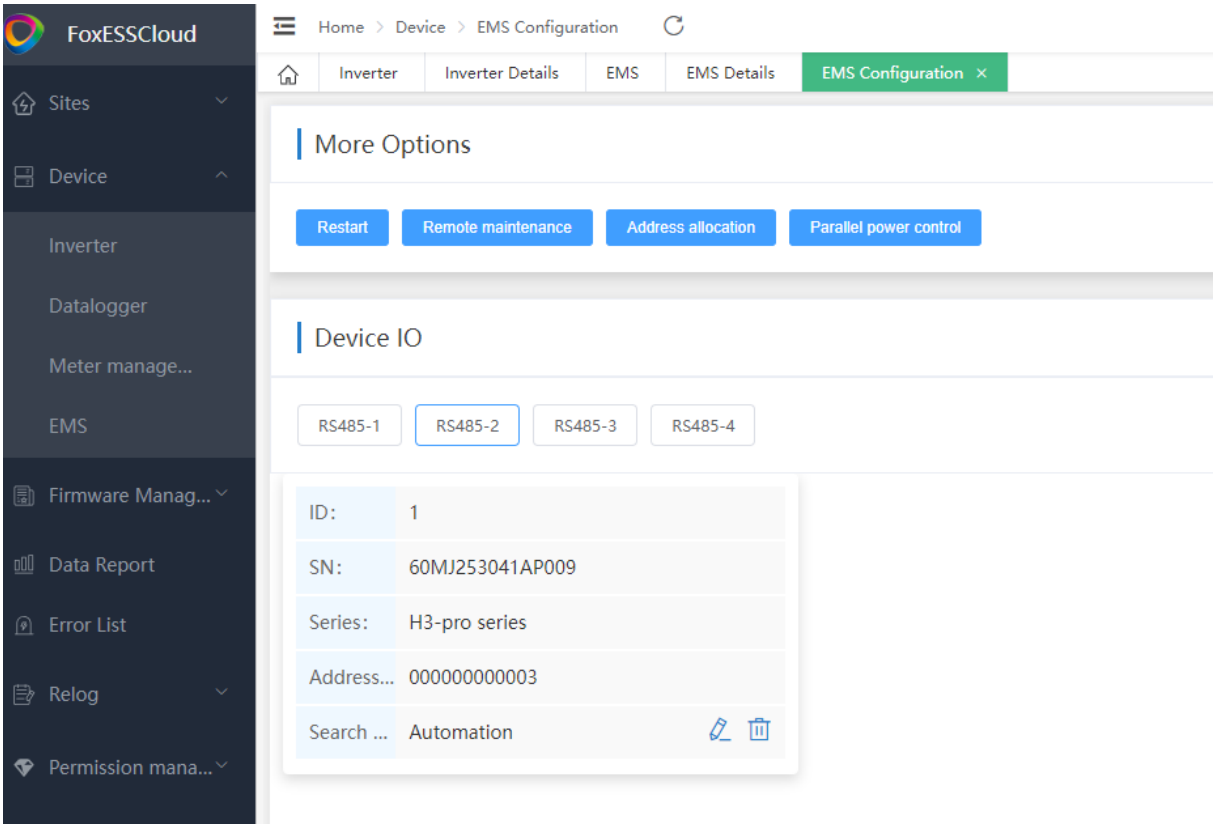

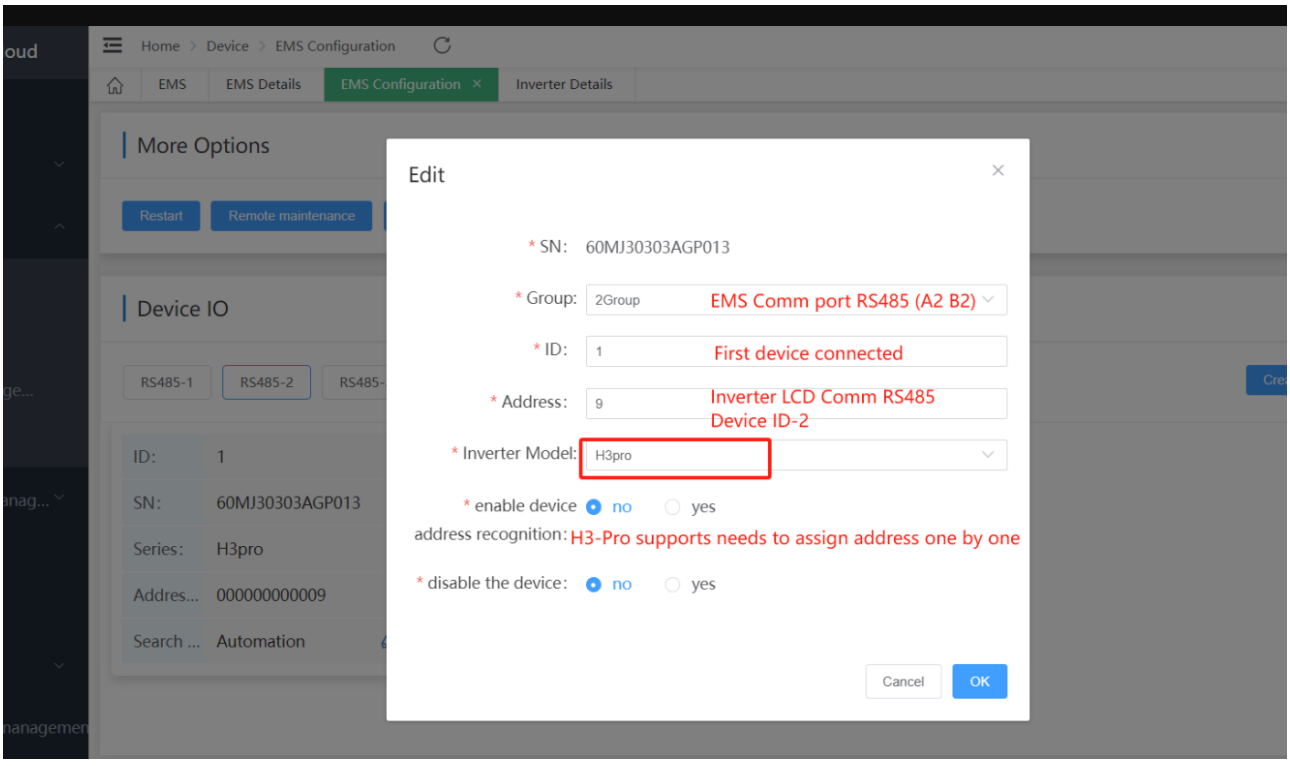
**Sonstige Hnweise:**

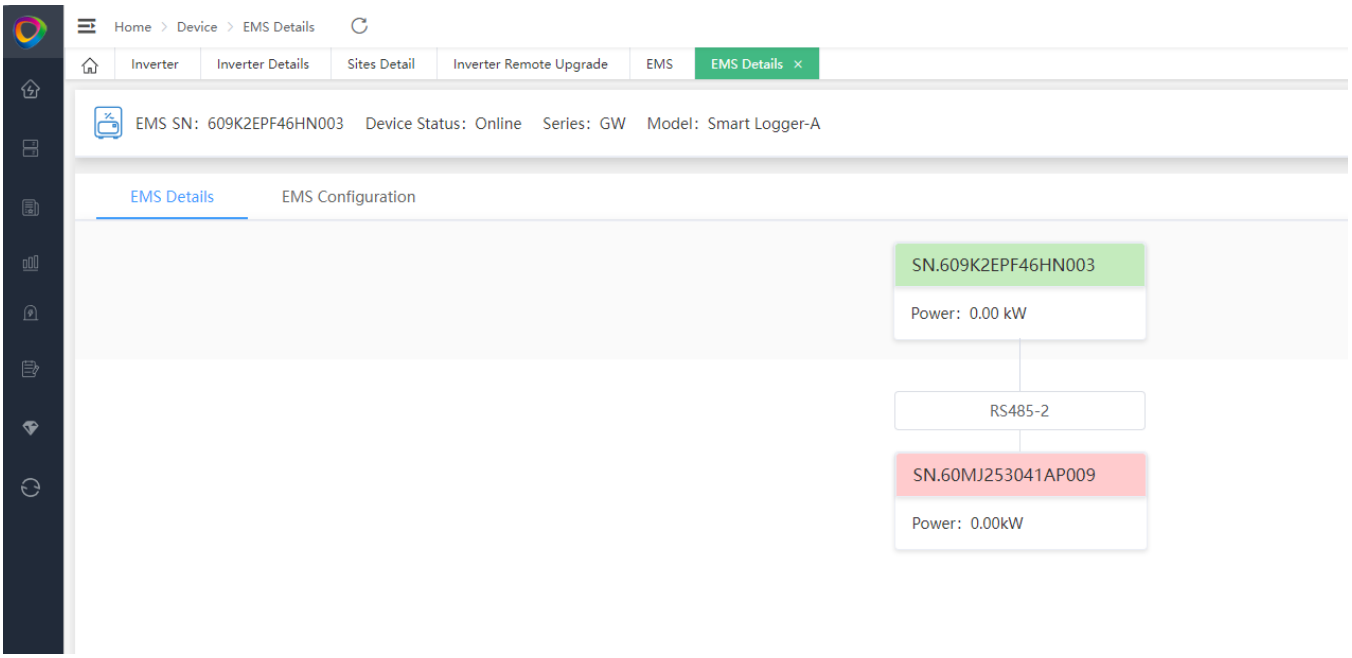1 - Dongle darf nicht angeschlossen sein am WR

2- Smart Logger ist Master Communicator